

オプティック USB ベースステーション(BASE-U-4)取扱説明書



【カプラーセット】

UA ペンダントロガー用(COUPLER2-A)

U20 水位ロガー用(COUPLER2-B)


U22 ウォーターテンププロ及び U24 導電率ロガー用(COUPLER2-C)

UTBI ティドビット v2 用(COUPLER2-D)

U23 ホボプロ v2 用(COUPLER2-E)

オプティック USB ベースステーションとは、ホストコンピュータ(PC)と Onset 社の特定モデルのロガー間の通信に必要な機器です。データ通信を赤外線で行なうためジャックなど通信ポートが必要なく、ロガーの防水密閉構造を保ったままの通信が可能です。ベースステーションは USB 通信プロトコルをロガー側で使用する赤外線プロトコルに変換します。

まず、ベースステーションの USB ジャックを PC のポートに接続します。そして、使用するロガーに対応するカプラーをベースステーションの D 形の部分にしっかりと挿入します。使用するロガーの取扱説明書を参考に差し込んだカプラーの反対側にロガーを挿入します。差し込みかたが不十分であったり、しっかり差し込まれていないと通信が出来ない場合がありますのでご注意ください。

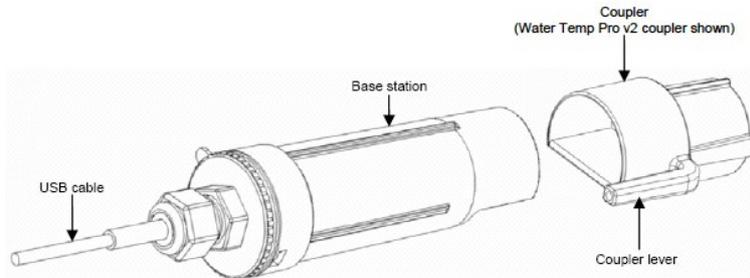

【使用上の注意】

- 本ベースステーションは防滴構造です。耐圧防水構造ではありませんので水中での使用は避けてください。
- 強い太陽光は通信の妨げとなる可能性があります。通信がうまくいかない時は、日陰で通信を試みてください。
- バッテリー消耗の原因になりますので、保管する時は必ずカプラーを外してください。
- 本ベースステーションを使用するには、ソフトウェア「HOBOWare2.2.0」以上が必要です。
- 通信は 0～50℃、保管は-20～70℃の環境で行なってください。
- 絶対に本体を解体しないでください。

【適応ロガー】

U シリーズのうち光学的通信を行なうもの(U20/U20L ウォーターレベルロガー、U22 ウォーターテンププロ v2、U24 導電率ロガー、ペンダントロガーシリーズ、ティドビット v2、ホボプロ v2)。

製造者：米国オンセットコンピュータ社

輸入販売元：パシコ貿易株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込 6 丁目 1 番 21 号

コロナ社第 3 ビル

TEL：03-3946-5621 FAX：03-3946-5628

e-mail：sales@pacico.co.jp URL：<http://www.pacico.co.jp>

注記：全ての記載事項は、英文マニュアル(Optic USB Base Station[BASE-U-4])が正規の内容です。本和文取扱説明書は、英文マニュアルの参考としてご使用ください。